

# 簡易型

## UHFカラーテナー UHFカラーテナーセット

**UHF COLOR TENNA** 

**U5A** (5ILXX)


**UHF COLOR TENNA SET** 

# **U5A-SET**

UHF ch13~62

UHF放送を受信するためのUHF全帯域用 アンテナです。

コンパクトなアンテナですから, ベランダや軒先にも取付けられます。

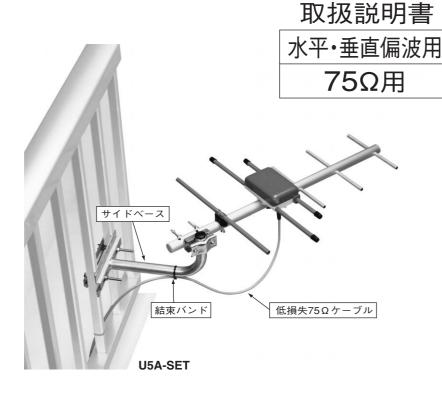

## ビームダイポール

フェイズシフター(位相器)を内蔵したマスプロ独自のビームダイポールですから、広帯域にわたって、利得、VSWRが優れています。



#### U5A 構成部品

- ●UHFアンテナ**U5A** …1台
- ●結束バンド ……1本 (ケーブル固定用)
- ●防水キャップ ……1個

#### \_\_

## U5A-SET 構成部品

- UHFアンテナ**U5A ……**1台
- サイドベース ………1個 (フェンス・壁面兼用取付金具)
- ●F型コネクター ······ 1個 (**4C**ケーブル用) ● 結束バンド ······· 2本
- 低損失75Ωケーブル(4C) ···15m (片端に防水キャップ付)
- (ケーブル固定用) ● ケーブルステップル ··· 5個

⚠注意


アンテナを高所や屋根に設置する場合、技術と経験が必要ですから、必ず購入店にご相談ください。

## アンテナ取付作業の注意点


- ●アンテナを取付けるときは、落下防止のため、アンテナや取付金具・工具をヒモで結ぶなどの安全対策をしてから作業してください。
- ●高所での作業は非常に危険です。ヘルメットをかぶり、万全の対策をしてください。また、屋根に登ると、思ったより高く感じられ、足場も不安定です。滑らないように、充分気をつけて作業してください。
- ●雨降り・強風など、天候の悪い日の取付作業は非常に危険ですから、絶対にしないでください。また、夏の炎天下では、屋根が非常に熱くなっていますから、注意してください。
- ●感電防止のため、アンテナは電線(電灯線・高圧線・電話線など)からできるだけ離れた(万一、倒れても電線に触れない)場所に設置してください。
- ●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。
- ●お読みになったあとは、保存してください。

- ●台風や大雪などによって、アンテナ・取付金具・マスト・ルーフベース(屋根馬)・支線などに異常があったり、ボルト・ナットなどが緩んだりしていないか、必ず点検してください。そのままにしておくと、アンテナや取付金具などの部品が、破損、落下して、けがや建造物に損害を与える原因となることがあります。
- ●アンテナが、破損・変形した場合、安全のため、新品のものと 交換してください。



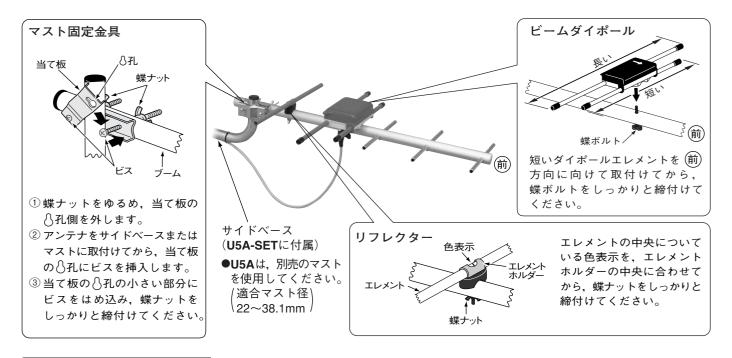



## ケーブルの接続方法

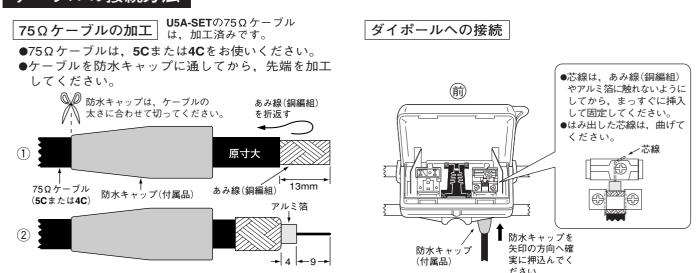

75 $\Omega$ ケーブルは、フェンスまたは壁面にそわせて、結束バンド・ケーブルステップルなどを使用して配線してください。(**U5A-SET**は、ケーブル固定用のケーブルステップルも付属しています)

### ご注意

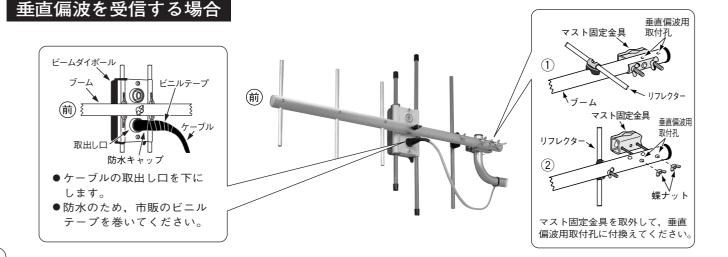

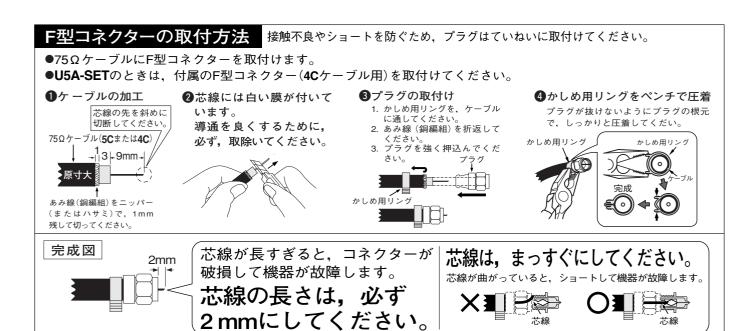

## サイドベースの取付け

(U5A-SET)

♪ 注意 U5A-SETに付属のサイドベースは、U5A専用です。 U5A以外は、絶対に取付けないでください。落下して、事故やけがの原因となることがあります。

## フェンスの場合

- 手すり子に取付ける場合, サイドベースはフェンスの 根元に近い, じょうぶな部分に取付けてください。
- ●ボルトは、手すり子にできるだけ近い位置で 締付けてください。
- ボルトは, 10mmのスパナを使用して, 指定の トルクで締付けてください。

#### 柱・桁・壁面の場合


- ●必ず市販の直径5.1~5.5mm、長さ70mm以上の 木ネジまたは直径4.2~5.2mm、長さ100mm 以上のくぎで、6か所以上をしっかりと固定して ください。
- 壁面に設置する場合、必ず工務店にご相談ください。

#### ご注意

サイドベースは、マスト部が必ず鉛直になるように取付けてください。


## アンテナの方向調整

- ① アンテナが左右に回転する程度に、マスト固定金具の 蝶ナットをゆるめてください。
- ② アンテナを左右に回転して、UHFの電波到来方向に、 向きを合わせてください。
- ③ テレビの画面を見ながら最良な方向でマスト固定金具の 蝶ナットをしっかりと締付けてください。

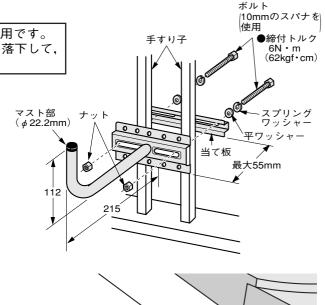

150


最小90mm

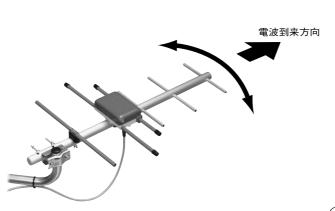

木ネジ(市販品)


	MAJE MV
項目	規格
受信チャンネル	ch13~62
エレメント数	5
インピーダンス	75 Ω
動作利得	4∼8.5dB
VSWR	2.5以下
前後比	8~18dB
半値角度	40~70°
適合マスト径 ※	22~38.1mm
外観寸法 ※	550 (L) ×360 (W) ×72 (H) mm

※適合マスト径・外観寸法は、U5A単体のものです。

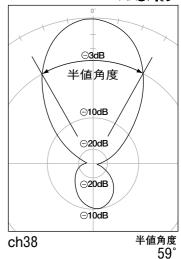

指向性能図

## 性能

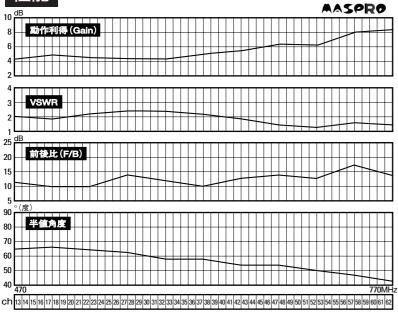

#### インピーダンス特性 MASPRO 〈スミスチャート〉



#### VSWRについて

VSWRは、インピーダンスの整合の度合を表したものです。 VSWRが3以下(1に近いほど良い)なら、優れたアンテナといえます。

VSWR	整合損失(利得の低下)
1	完全整合で無損失
1.5	0.2 dB(損失)
2	0.5 dB ( // )
3	1.2 dB ( // )

すべてのグラフは、マスプロ独自の全自動アンテナ 測定装置が描いたものです。

マスプロの規格表・性能表に絶対うそはありません。 ご理解と信頼あるデータにご期待ください。

	7号	第 2548557	特許
	1号	第 2620091	"
意匠登録 第804960 岩	0 号	第 804960	意匠登録

#### 製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

# マルチメディアの

本社 〒470-0194 (本社専用番号) 愛知県日進市浅田町 営 業 部 TEL名古屋 (052)802-2244 技術相談 (052)805-3366 インターネットホームページ www.maspro.co.jp

支店·営業所

沖 縄 (098)854-2768 鹿児島 (099)812-1200 宮崎 (0985)25-3877

熊 本 (096)381-7626 長 崎 (095)864-6001 福 岡(支)(092)531-3861 北九州 (093)941-4026

下	関	(0832)55-1130
広	島	(082)230-2351
松	江	(0852)21-5341
岡	山	(086)252-5800
松	山	(089)973-5656
高	知	(088)882-0991
高	松	(087)865-3666
姫	路	(0792)34-6669
神	戸	(078)843-3200
大		(06)6635-2222
ΙĘ	音業営事	8(06)6632-1144
京	都	(075)646-3800

ì	₽	(059)234-0261
岐	阜	(058)275-0805
		版(052)802-2233 部(052)804-6262
豊	橋	(0532)33-1500
静	岡	(054)283-2220
松	本	(0263)57-4625
福	#	(0776)23-8153
金	沢	(076)249-5301
新	潟	(025)287-3155

横	浜	(045)784-1422	郡	山	(024)952-0095
渋	谷(支	(03)3409-5505	仙	台	(022)786-5060
ΙĘ	1業営事	鄒(03)3499-5631	盛	岡	(019)641-1500
青	戸	(03)3695-1811	秋	田	(018)862-7523
ΕΛ	子	(0426)37-1699	青	森	(017)742-4227
千	葉	(043)232-5335	菡	館	(0138)53-7355
さい	たま	(048)663-8000	札	幌	(011)782-0711
前	橋	(027)263-3767	釧	路	(0154)23-8466
水	戸	(029)248-3870	旭	Ш	(0166)25-3111
宇者	喀宮	(028)660-5008	北	見	(0157)36-6606